

Montagevejledning For NoiseAway akustik Væg paneler og billeder.

Anbefalede monterings højde 190 cm fra gulv til overkant akustik panel. 190 cm fra gulv her fanges høre, tale højden bedst.

Monter top beslag ca 10-20 cm fra kant af ramme i siderne. Vær OBS på beslagene hænger lige.


Skema for antal vægbeslag gælder også for runde billeder:

- 60 - 120 : 2 stk top, 1 stk bund.
- 120 - 180 : 3 stk top, 1 stk bund.
- 180 - 400 : 4 stk top, 1 stk bund.

Bundbeslagene monteres bagvendt op bag panelet for at skjule vinklen mest muligt.

Gør sådan:

Monter top beslag. Hæng panel op, mærk bunden af rammen af på vægen. ta panelet ned. Monter bund vinkler. Hæng panel op igen. skru herefter op i rammens underside. Panelet hænger nu sikkert. Bund beslagene anvendes dog mest til institutioner mv.

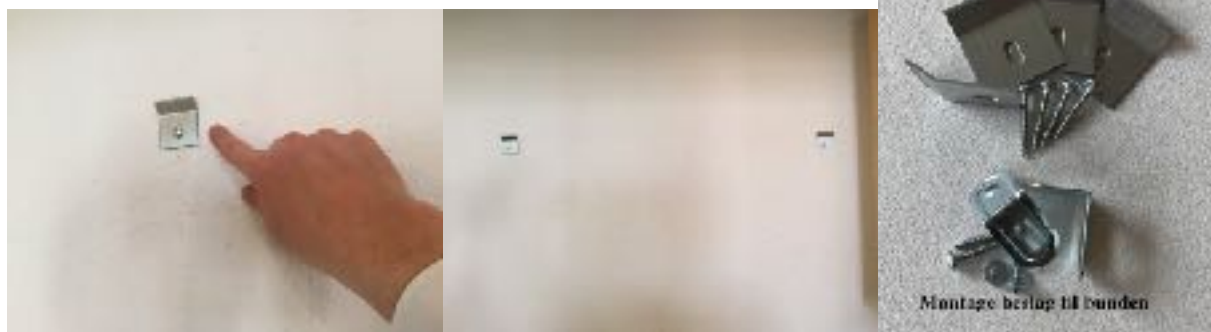

1. Monter beslagene til top på vægen.

2. Beslagene monteres i vatter. Hæng panelet på efterfølgende.

Nåle kan anvendes, anvend da lange tynde nipsenåle. OBS. Jo mere panelet tildækkes jo mindre støj absorbere den.

Ved evt spørgsmål til montering så kontakt os.
Mail: info@noiseaway.dk Ring +45 23 840 408