

Noiseaway®

BETTER ACOUSTICS

Montagevejledning For. Noise-Solo 1200x1200x25 mm akustik paneler.

Vær omhyggelig med montere fjeder og beslag med samme afstande.

Monter fjederen ca 15-20 cm fra kant af Absorbenten fra siderne begge sider.
Vær opmærksom på at fjederen ikke tvinges så langt i at den går ud gennem forsiden.

- (1). Spiraler skrues ind i absorbenten for at fixere 100-200 mm fra yder kanterne.
- (2). Loft beslagene monteres på vægen med samme midt midt afstande som spiralskrugerne er akustik pladen.


Skema for antal montagebeslag pr plade:

4 stk absorbent fjeder. (til montering på bagsiden af pladen)

4 stk beslag til loft.

Beslag til væg eller loft. Monter beslaget med samme afstande som fjederne er monteret i akustik pladen.

Til montering i absorbent. Skrug fjederen ned til der hvor fjederen ligger dobbelt. placering på pladen ca 100-200 mm fra kanterne.

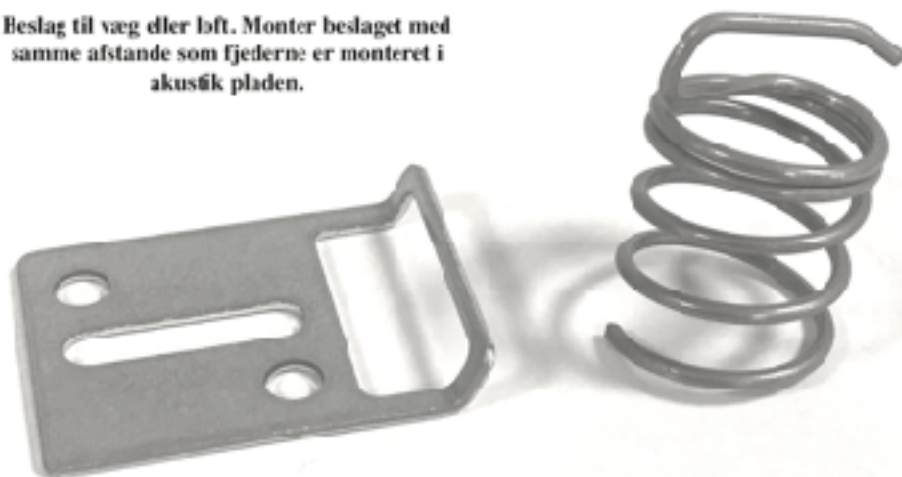

Ved evt spørgsmål til montering så kontakt os.
Mail: info@noiseaway.dk Ring +45 23 840 408